

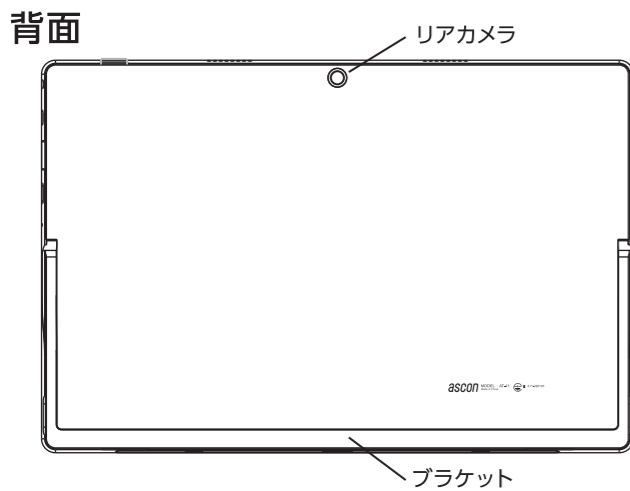
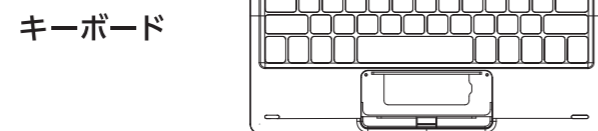


AT-11 ユーザーマニュアル

1. 梱包品内容 (最初に梱包品がそろっていることをご確認ください。)*イラストと実際の形状は、変更になったり、若干異なる場合があります

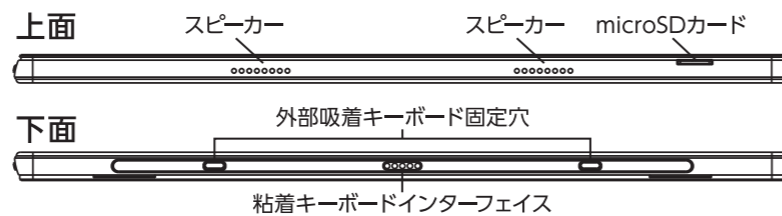

2. 各部名称・外部機器との接続

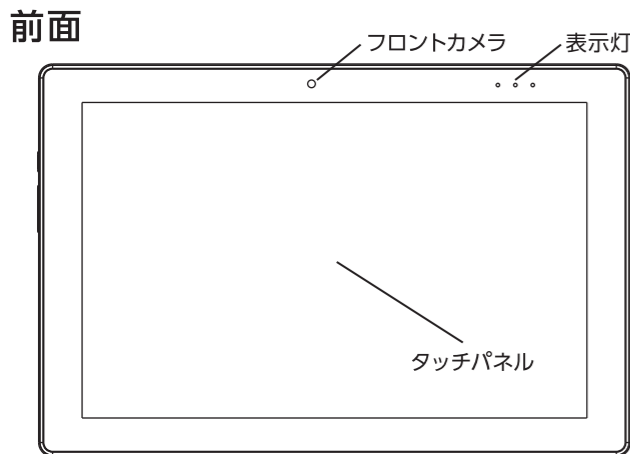


外部接続する

【HDMI端子に接続する】

本体のmicroHDMI出力端子と、テレビのHDMI入力端子を、microHDMIケーブル(市販品)で接続します。

【USBポートを使う】


本体のUSBポートと外部機器とをUSBケーブル(市販品)で接続します。

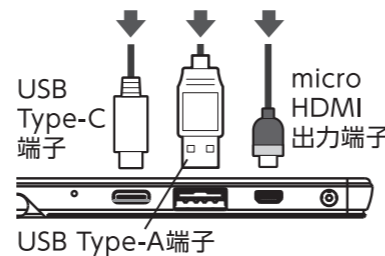

ヘッドフォン出力端子に接続する

本体のヘッドフォン出力端子に、お手持ちのヘッドフォンやイヤフォンを接続して音声を聴くことができます。
*接続する際は、事前に音量を下げてから接続を行ってください。

本体左面

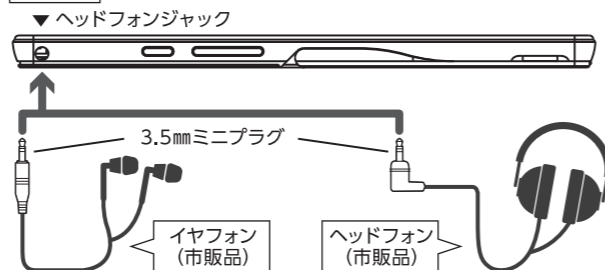

microSDカードスロットを使用する


microSDカードを本体に挿入して記憶域を追加できます。

セットする時

- ① 本体の電源をオフにして、本体側面の挿し込み口からmicroSDカード(市販品)を挿入します。
- ② microSDカードが自動的に読み込まれます。

取り外す時

本体の電源をオフにして、本体側面からmicroSDカードを外します。

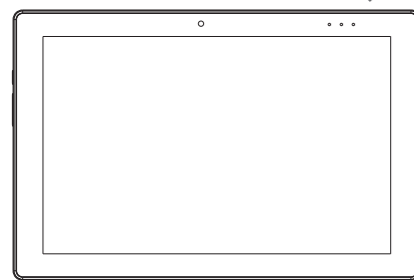

3. 基本操作 (デジタイザーペンと指のタッチジェスチャーの用語と機能について説明します。)

デジタイザーペン

付属のデジタイザーペンで指と同じタッチジェスチャーができます。

右クリックボタン


クリックすると、右クリックメニューを表示します。

デジタイザーペンは、マウスのように画面上のアイコンを選択したり、ボタンをタップして確定するなどの操作ができます。また、アプリによって画面に文字を書いたり、絵を描いたりすることができます。

*ペン先をディスプレイに長時間押し続けしないでください。
*あまりペン先に圧力(最大で500g)をかけないでください。


ロック画面とサインイン

本体をしばらく使わないと、画面が消えてロックされます。

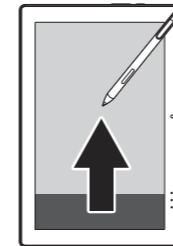


画面を表示させるには、

- ① 電源ボタンを押して離します。
- ② ロック画面を上からスワイプします。
- ③ パスワードが必要な場合は入力して、サインインします。

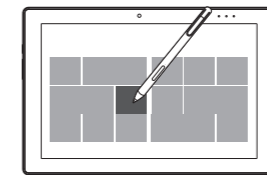


アプリを開く、選択する

アイテムを1回タップします。タップしたアイテムが開く、選択されます。

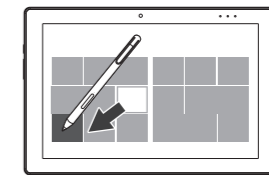


アイテムを移動する

希望の位置にアイテムをドラッグ(押しながら移動)します。

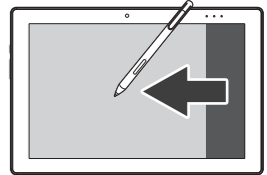


アクションセンターを表示する

画面右端からスワイプ(スライド)します。

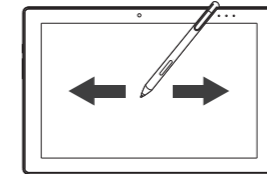


画面のスクロール

スワイプ(スライド)します。
*アプリが表示されている場合は指でスワイプしてください。

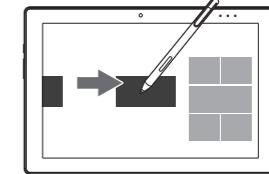


アプリを切り替える

左端からスワイプします。

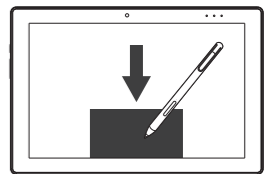


アプリを閉じる

画面の上端から下端までドラッグします。

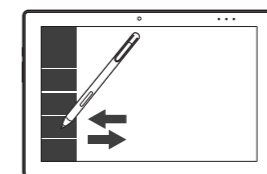


最近使用したアプリを表示

画面左端からスワイプインとスワイプアウトを行ないます。アプリが小画面で表示されます。

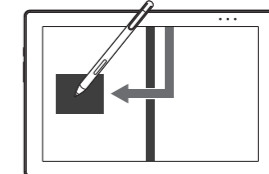


2つのアプリを並べて表示

画面の上端から下にスワイプし、中央に分割線が表示されたら右か左に移動し離します。次に表示したいアプリを選んでタップします。

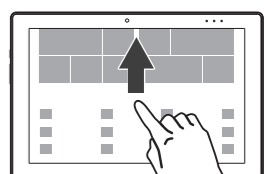


すべてのアプリを表示する

スタート画面の中央から上にスワイプします。

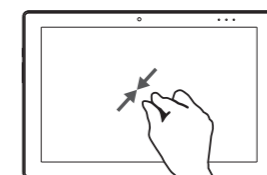


ズームアウト

2本の指を近づけて、縮小します。

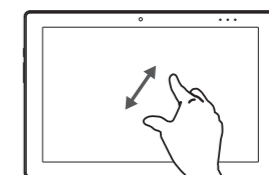

ズームイン

2本の指を離して、拡大します。

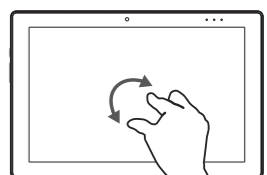

回転させる

2本以上の指を置いて回転させます。
*アプリによっては、回転がサポートされていない場合があります。

4. 使用方法

電源のオン、オフ、スリープ、および再起動

電源状態に関する操作を説明します。 **左面**

【電源オン】

電源ボタンを押して離します。

*何も起こらない場合は、充電が必要な可能性があります。電源アダプターを接続してもう一度電源ボタンを押します。

【スリープ】

電源ボタンを押して離します。

【スリープの解除】

電源ボタンを押して離します。または、本体のWindowsボタンを押します。


*ロック画面が表示されたら下端から上にスワイプします。
*スリープの時間が長いとパスワードの入力を求められる場合がありますので、サインインしてください。

【シャットダウン(電源オフ)】

Windowsボタンを押し「電源」をタップして「シャットダウン」を選択します。

【再起動】


Windowsボタンを押し「電源」をタップして「再起動」を選択します。

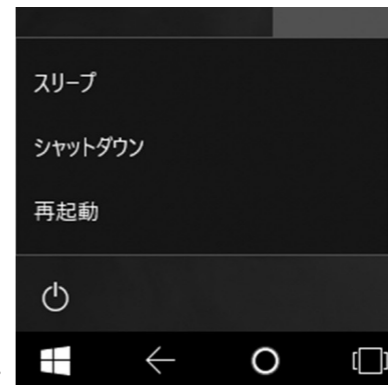

充電

AC/DC電源アダプターを電源コンセント、またはOAタップに差し込みます。アダプターを本製品側面に差し込むと、充電が開始されます。

*充電は必ず付属のAC/DC電源アダプターをご使用ください。
*充電中の本体の使用はバッテリーの発熱や寿命を縮める要因になる場合があります。

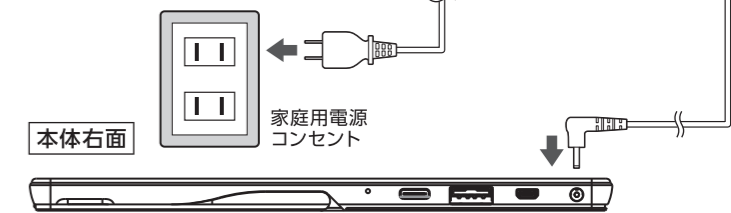

【バッテリー残量を確認する】

バッテリーアイコンをタップして、右下に表示される画面内より確認することができます。

バッテリーアイコンで残量がなくなった場合は、再充電を行ってください。

