





# AT-14 ユーザーマニュアル

## 1.梱包品内容 (最初に梱包品がそろっていることをご確認ください。) \*イラストと実際の形状は、変更になったり、若干異なる場合があります


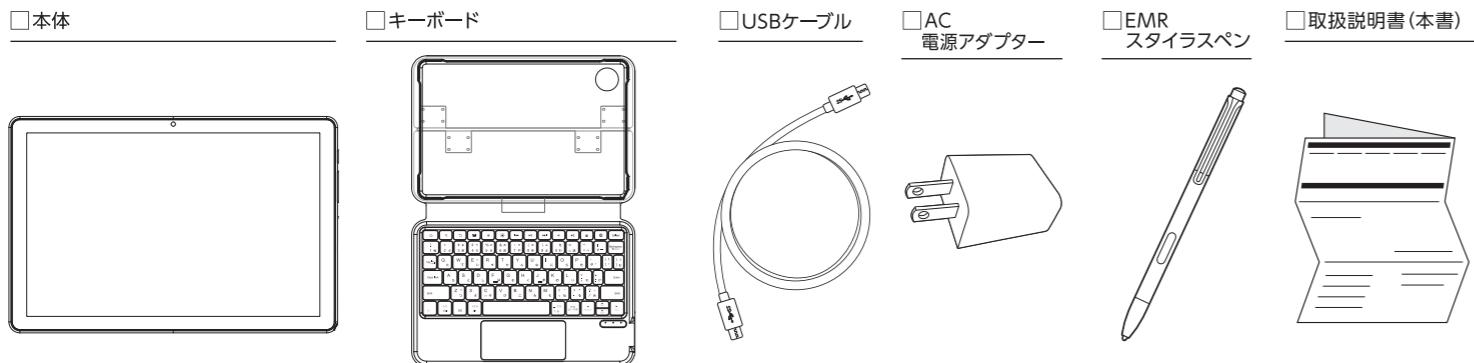


## 2.各部名称・外部機器との接続


### 前面

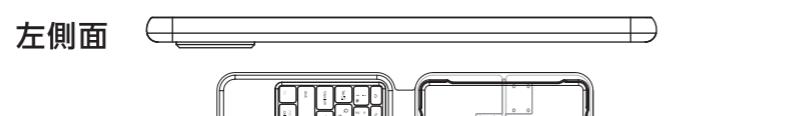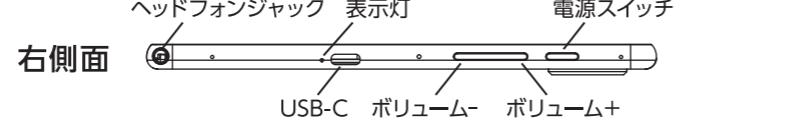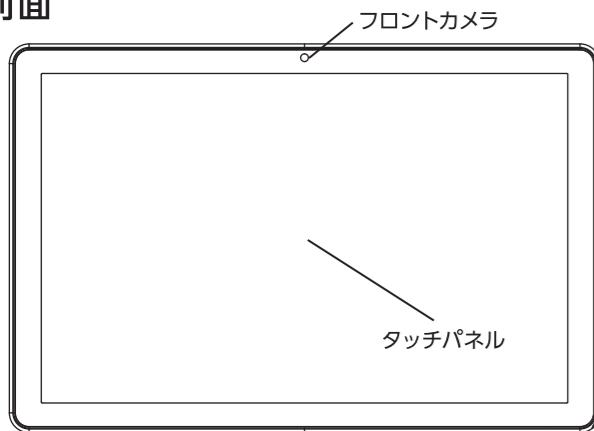

### 背面

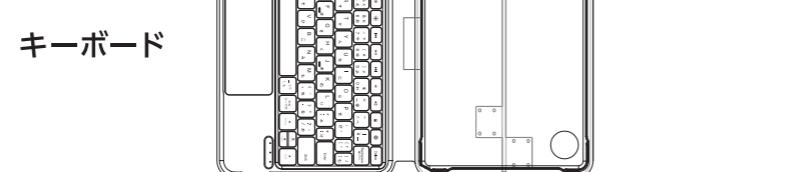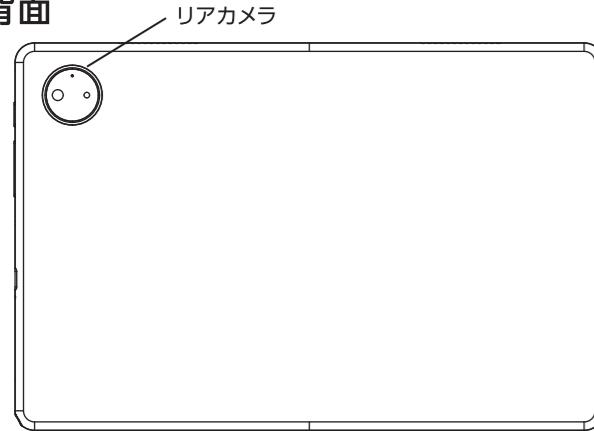

### 外部接続する

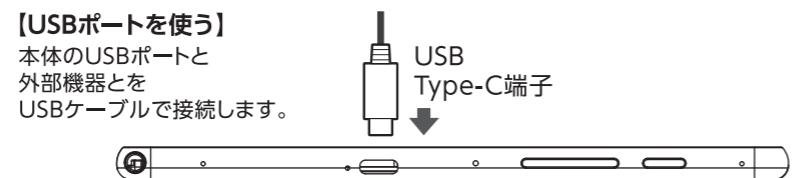


### Bluetoothキーボードに接続する

### Bluetoothキーボード接続するとき

① BT キーボードのスイッチをオンにします。  
(電源スイッチは右側にあります)

② FN+C を押して、BTペアリングモードを  
オンにします。(PAIRインジケーターが  
点滅するのを確認してください)


③ タブレットPCの設定でBTデバイスの  
「キーボード」を見つけて接続します。  
※正常に接続されると、タブレットは  
このキーボードを接続し続けます。  
※接続する際は、充電があるか確認を行ってください。

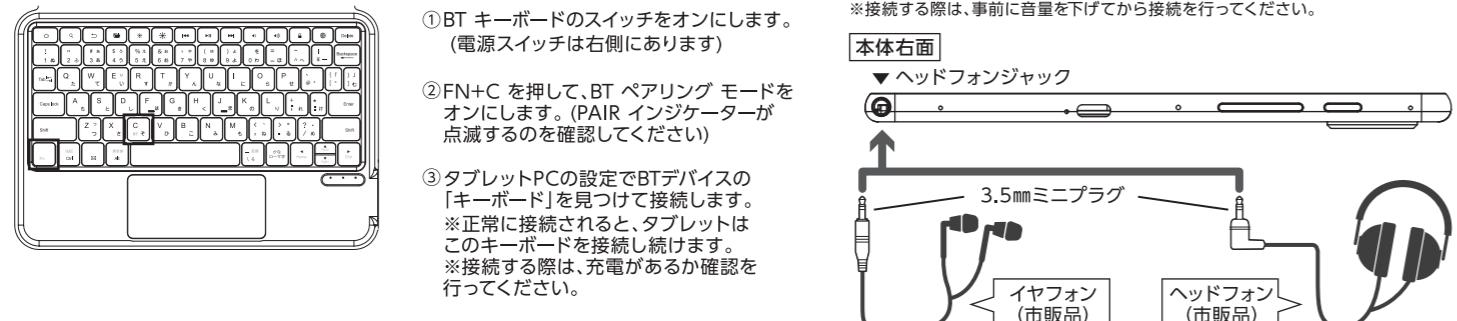


## 3.基本操作 (EMRスタイラスペンと指のタッチジェスチャーの用語と機能について説明します。)




付属のEMRスタイラスペンで  
指と同じタッチ  
ジェスチャーができます。

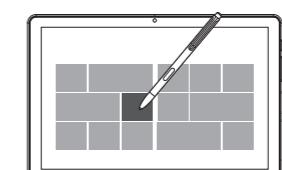

アプリを開く、選択する  
アイテムを1回タップします。タップした  
アイテムが開くか、選択されます。

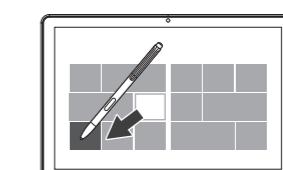

アイテムを移動する  
希望の位置にアイテムをドラッグ  
(押しながら移動)します。

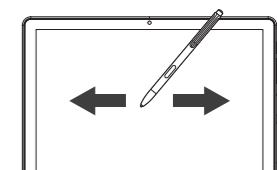

画面のスクロール  
スワイプ(スライド)します。  
※アプリが表示されている場合は  
指でスワイプしてください。




EMRスタイラスペンは、マウスのように画面上  
のアイコンを選択したり、ボタンをタップして  
確定するなどの操作ができます。また、アプリ  
によって画面に文字を書いたり、絵を描いたり  
することができます。

\*ペン先をディスプレイに長時間押し続けないでください。  
\*あまりペン先に圧力(最大で500g)をかけないでください。


画面全体を撮影する  
(スクリーンショット)  
電源ボタンとマイナス音量ボタンの  
同時に押してください。

アプリを閉じる  
画面下から上に向かってスワイプし  
ます。


クイック設定パネル表示  
スタート画面の上側から下にスワイ  
プします。

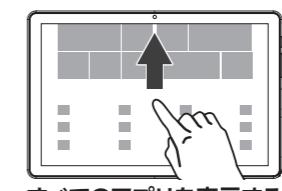


すべてのアプリを表示する  
スタート画面の中央から上にスワイ  
プします。

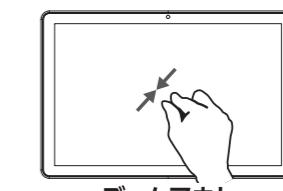


ズームアウト  
2本の指を近づけて、縮小します。

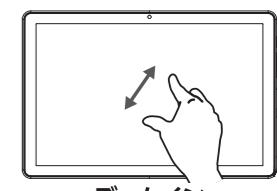

ズームイン  
2本の指を離して、拡大します。

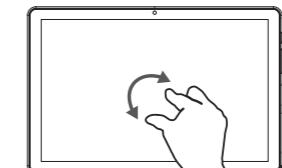

回転させる  
2本以上の指を置いて回転させます。  
※アプリによっては、回転がサポート  
されていない場合があります。

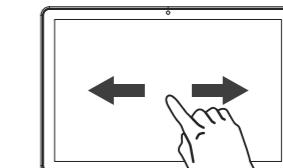

アプリを切り替え  
画面下から上に向かってスワイプし、  
そのまま指を止めて長押しして離します。  
左右にスワイプすることでアプ  
リを切り替えることができます。

## 4.使用方法

### 電源のオン、オフ、スリープ、および再起動

電源状態に関する操作を説明します。



### 【電源オン】

電源ボタンを押して離します。  
※何も起こらない場合は、充電が必要な可能性があります。電源アダプターを  
接続してもう一度電源ボタンを押します。

### 【スリープ】

電源ボタンを押して離します。

### 【スリープの解除】

電源ボタンを押して離します。  
※ロック画面が表示されたら下端から上にスワイプします。  
※スリープの時間が長いとパスワードの入力を求められる場合がありますので、  
サインインしてください。

### 【シャットダウン(電源オフ)】


電源ボタンを3秒押して  
「電源を切る」を選択します。

### 【再起動】

電源ボタンを3秒押して  
「再起動」を選択します。

### 充電

AC電源アダプターのプラグを電源コンセントに差し込み、USBケーブルの大きい端子を差し込みます。  
片方を本体のtype-Cに接続します。  
充電中は表示灯が赤く点灯いたします。緑色に点灯  
したら、充電が完了です。  
※受電終了後は再び充電を行う際は、過充電しない  
よう時間を置いてから再充電を行ってください。  
※充電は必ず付属のAC/DC電源アダプターをご使用ください。  
※充電中の本体の使用はバッテリーの発熱や  
寿命を縮める要因になる場合があります。

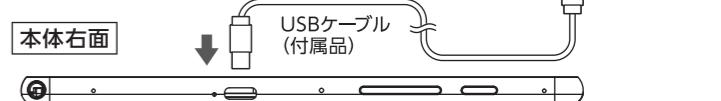


### 【キーボード充電】

type-CのUSBケーブルをキーボードの充電ポートに接続します。  
充電中は「CHRG」が赤く点灯します。緑色に点灯したら充電完了です。



### 【バッテリー残量を確認する】

上側から下にスライドして、右上に表示さ  
れる画面内より確認出来ます。設定により  
常時表示させることも可能です。  
バッテリーアイコンで残量が少なくなっ  
た場合は、再充電を行ってください。

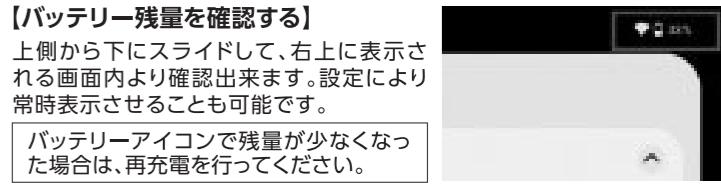

## ネットワーク接続

本製品に内蔵されているWi-Fiを使ってネットワーク接続ができます。

①クイック設定パネルを開いて、インターネットアイコンをタップします。


②Wi-Fiをオンにして、接続したいネットワークをタップします。

③「接続」をタップします。表示されたら「ネットワークセキュリティ（パスワード）」を入力して、「次へ」をタップします。

\*WPS、AOSSなどの機能がついた無線LANルーターの場合、無線LANルーター側の操作で簡単に接続できる場合がございます。詳しくはお使いのルーターメーカーへお問い合わせください。



## キーボードの機能説明

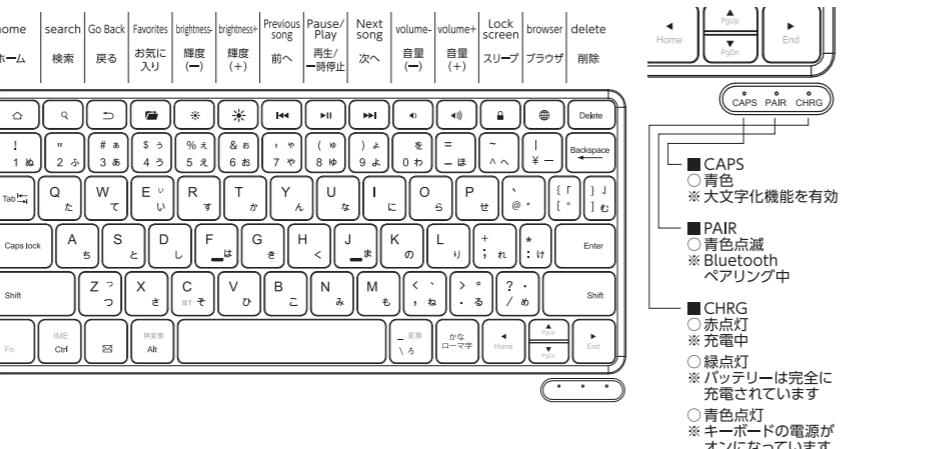

## 5.トラブルシューティング（故障かなと思ったら、アフターサービスをご依頼になる前に、以下の点をお調べください。）


電源が入らない	・AC電源アダプターはしっかりと接続されていますか？差し込みを確認してください。 ・電池残量が無くなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンにしてみてください。 ・電源ボタンを5秒押して離してください。
起動に時間がかかる	・初めて起動する場合や、電源オフの状態から起動するときは、起動に時間がかかる場合があります。
画面がすぐ消える/暗くなる	・電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面がオフ（スリープ）になります。 ・画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を変更したいときは、「設定」→「ディスプレイ」→「画面消灯」で時間を確認してください。 ・画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。
動作が遅くなったり/動作が不安定になった	・周辺が高温・低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。 ・本製品の動作が遅くなったり、不安定になった場合は、一度電源をオフにしてから再度電源をオンにすると改善する場合があります。 ・動作が不安定な場合、本製品のデータ保存領域がいっぱいになっている可能性があります。不要なアプリをアンインストールしてください。
本体の向きを変えても画面が回転しない	・画面の向きを変更する場合は以下の方法をお試しください。 「設定」→「ユーザー補助」→「システム操作」→「画面の自動回転」をタップしてスイッチをオンにしてください。 ・お使いのアプリによっては、画面の回転に対応していない場合もあります。故障ではありません。

## 6.仕様


サイズ	241.5mm * 166.3mm * 7.8mm
重さ	約1,083g(キーボード含む)
CPU	MediaTek MT8133 Octa-Core 4*A73+4*A53, up to 2.0GHz
GPU	ARM Mali-G72 MP3, 800MHz
メモリ	4GB
ストレージ	64GB
ディスプレイ	10.1inch
画面解像度	1920×1200IPS 10タッチ静電容量方式、フルラミネート
ペン	EMR方式電子ペン
カメラ	Front 5MP, Rear 13MP, Auto Focus
バッテリー	7000mAh/3.7V 約8~9時間
Wi-Fi	2.4G+5G IEEE802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
スピーカー	2x Box Speakers
マイク	2x Mic
アダプター	TYPE-C charger support 18W (9V/2A) PD fast charge
外部機能	1x TYPE-C (support Data, earphone, OTG)
イヤホンジャック	1x 3.5mm Audio Jack (earphone + mic)
センサー	Gセンサー、Lightセンサー
OS	Android 13

## 7.安全上のご注意（ご使用になる前に必ずお読みください。）

次の警告表示は、注意事項を守っていただけない場合におこりうる事故の程度を表しています。

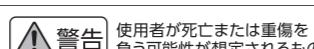


使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

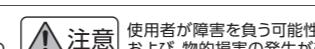


使用者が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定されるもの


障害や事故の発生を防止する禁止事項は、次のマークで表しています。

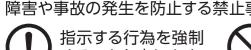


指示する行為を強制

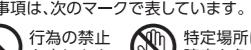


行為の禁止

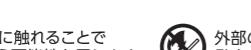


特定場所に触れることで障害を負う可能性を示します。

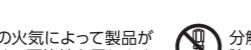

外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。

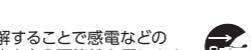

分解することで感電などの障害を負う可能性を示します。

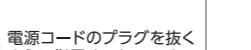


電源コードのプラグを抜くことで障害を負う可能性を示します。


異常や故障したとき 下記の状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。下記の問題が発生した場合は、AC電源アダプターやUSBケーブルを取り外した後、ヘルプデスクにご連絡ください。




○煙や異臭がする場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。

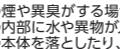

○内部に水や異物が入ってしまった場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。

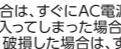

○本体を落したり、破損した場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。

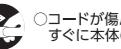

○コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなかった場合は、すぐに本体の電源をオフにし、接続を解除してください。

## ご使用になるとき



○本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



○風呂場、シャワー室等では使用しないでください。感電や回路のショートなどによる火災や故障の原因となります。



○濡れた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



○ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落してケガの原因となります。



○上に物を置かないでください。金属類や、花瓶、カップ、化粧品などの液体が入った場合、火災や感電の原因となります。重い物などが置かれて落とした場合、ケガの原因となります。



○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触した場合、火災や感電の原因となります。特に子供のいる家庭では注意ください。



○静電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。本製品の故障や感電、火災が発生するおそれがあります。静電気防護マットなどを使用して静電気の発生を防ぐ措置をとる、静電気の発生しやすい場所への設置を避けてください。



○修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や調整、修理はヘルプデスクにご依頼ください。



○電が鳴りだしたら、本製品には一切触れないでください。感電の原因となります。

## ディスプレイについて




○ディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につかないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で洗い流してください。

○タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。




○ディスプレイの表面にある、強化ガラスパネルを無理にはがしたり傷つけたりしないでください。ディスプレイが破損したときに破片が飛散し、けがの原因となることがあります。

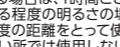

○爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指など、けがの原因となることがあります。



○健康のために、以下のことを守ってください。体調に悪影響を及ぼす原因となることがあります。

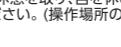

○連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休めてください。（操作場所の明るさ:500ルックス）




○画面からある程度の距離をとって使用してください。



○日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。




○本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。

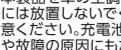


○お使いになる方によっては、ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。


## 充電池について

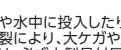


○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。

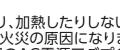

○充電を行う際は、必ず本製品専用のAC電源アダプターを使用するか、USBケーブルでパソコンと接続して充電してください。それ以外の方や、別のAC電源アダプターなどをご使用になると、内蔵充電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

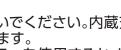

○本製品を車の空調吹き出し口などの温度、湿度が特に高い場所、直射日光があたる場所には放置しないでください。特に車の車内は非常に高溫になる場合がありますのでご注意ください。

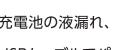

○充電池の液漏れしたり、変色、変形その他の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。



○充電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。以上は、充電池の液漏れ、発熱、破裂、破損の原因になります。



○充電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに大量の水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。



○万一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙がでた場合は、直ちに使用を中止してください。使用を中止しないと、火災や感電の原因になります。



○充電池が液漏れしたり、電池の内部に異物や水などが入った場合は、直ちに使用を中止してください。



○充電池が液漏れしたり、火災や感電の原因になります。



○充電池が液漏れしたり、コンセントの差し込みがあるときは、直ちに使用しないでください。



○AC電源アダプターをコンセントから抜くときは、コードを無理に引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



○お手入れのときは、直ちに使用しないでください。火災や感電の原因になります。



○水などの液体が入った場合は、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。



○タコ足配線をしないでください。タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。



○AC電源アダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用するとき、火災や感電の原因になります。



○AC電源アダプターをコンセントから抜く前に、必ず本体の電源をオフにしてください。火災や感電の原因になります。