


1. 梱包品内容 (最初に梱包品がそろっていることをご確認ください。)*イラストと実際の形状は、変更になったり、若干異なる場合があります



2. 各部名称・外部機器との接続

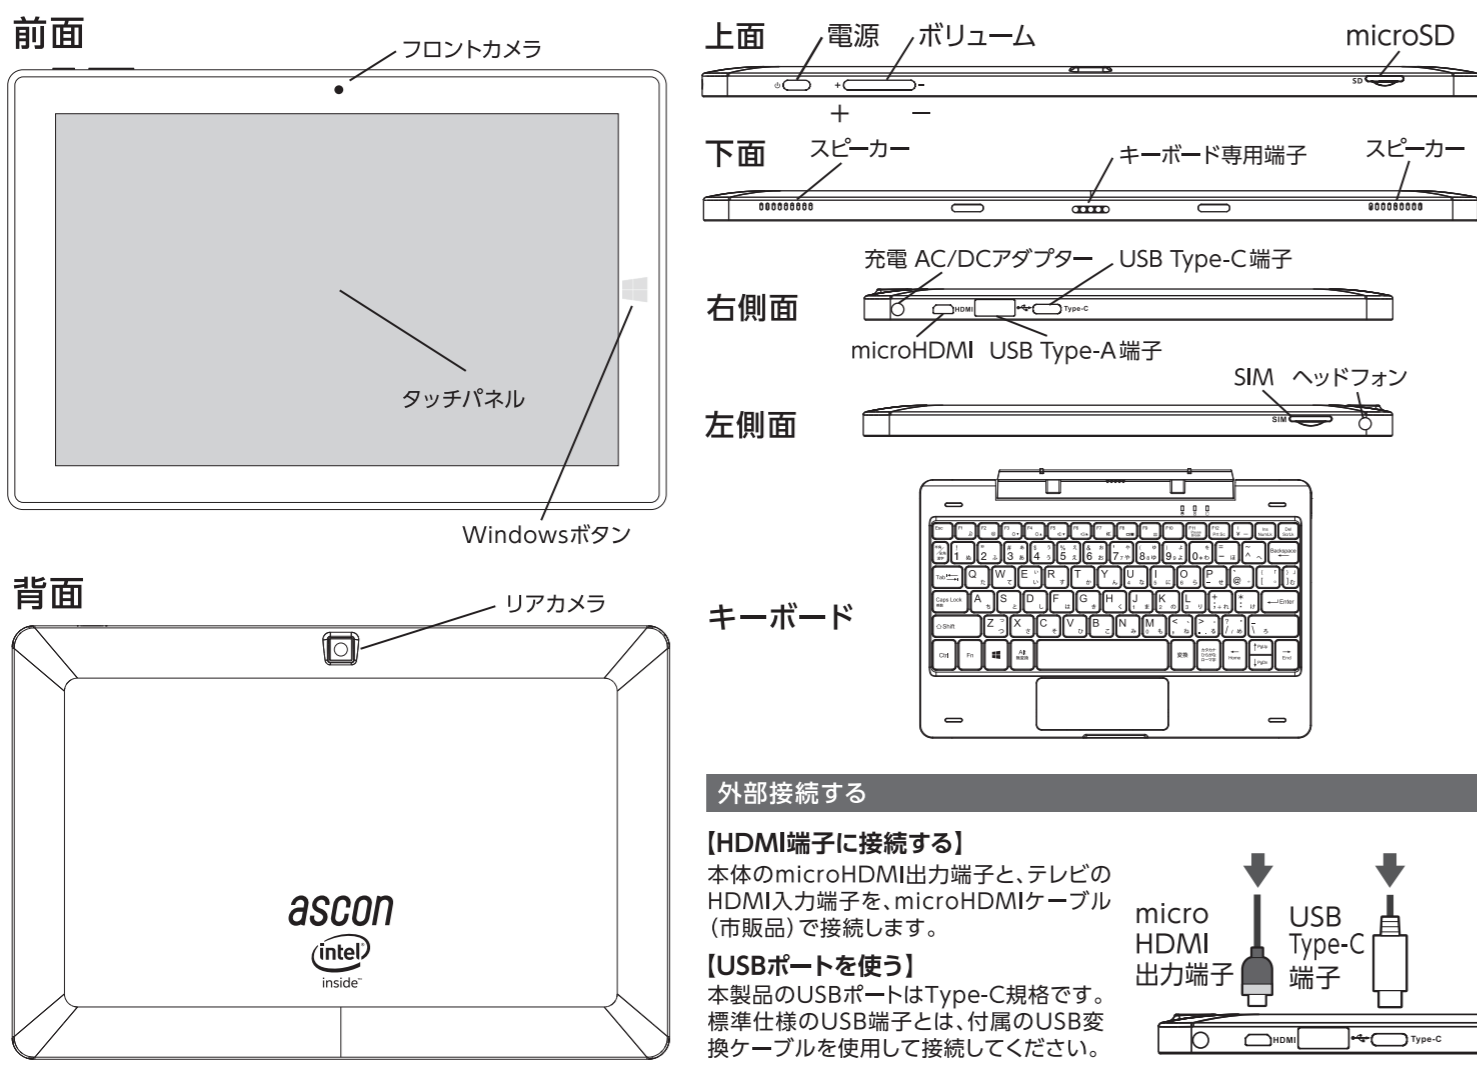

外部接続する

【HDMI端子に接続する】
 本体のmicroHDMI出力端子と、テレビのHDMI入力端子を、microHDMIケーブル(市販品)で接続します。

【USBポートを使う】
 本製品のUSBポートはType-C規格です。標準仕様のUSB端子とは、付属のUSB変換ケーブルを使用して接続してください。

microSDメモリーカードスロットを使用する
 microSD、microSDHCカードを本体に挿入して記憶域を追加できます。

セットする時

- ① 本体の電源をオフにして、本体側面の挿し込み口からmicroSDメモリーカード(市販品)を挿入します。
- ② microSDメモリーカードが自動的に読み込まれます。

取り外す時
 本体の電源をオフにして、本体側面からmicroSDメモリーカードを外します。

ヘッドフォン出力端子に接続する
 本体のヘッドフォン出力端子に、お手持ちのヘッドフォンやイヤフォンを接続して音声を聴くことができます。
 ※接続する際は、事前に音量を下げてから接続を行ってください。

本体左面

3. 基本操作 (デジタイザーペンと指のタッチジェスチャーの用語と機能について説明します。)

デジタイザーペン

付属のデジタイザーペンで指と同じタッチジェスチャーができます。

右クリックボタン
 クリックすると、右クリックメニューを表示します。

デジタイザーペンは、マウスのように画面上のアイコンを選択したり、ボタンをタップして確定などの操作ができます。また、アプリによって画面に文字を書いたり、絵を描いたりすることができます。

※ペン先をディスプレイに長時間押し続けしないでください。
 ※あまりペン先に圧力(最大で500g)をかけないでください。

ロック画面とサインイン

本体をしばらく使わないと、画面が消えてロックされます。

画面を表示させるには、

- ① 電源ボタンを押して離します。
- ② ロック画面を上にはスワイプします。
- ③ パスワードが必要な場合は入力して、サインインします。

4. 使用方法

電源のオン、オフ、スリープ、および再起動

電源状態に関する操作を説明します。 **上面**

【電源オン】
 電源ボタンを押して離します。
 ※何も起こらない場合は、充電が必要な可能性があります。電源アダプターを接続してもう一度電源ボタンを押します。

【スリープ】
 電源ボタンを押して離します。

【スリープの解除】
 電源ボタンを押して離します。または、本体のWindowsボタンを押します。
 ※ロック画面が表示されたら下端から上にスワイプします。
 ※スリープの時間が長いとパスワードの入力を求められる場合がありますので、サインインしてください。

【シャットダウン(電源オフ)】
 Windowsボタンを押し「電源」をタップして「シャットダウン」を選択します。

【再起動】
 Windowsボタンを押し「電源」をタップして「再起動」を選択します。

充電

AC/DC電源アダプターを電源コンセント、またはOAタップに差し込みます。アダプターを本製品側面に差し込むと、充電が開始されます。

※充電は必ず付属のAC/DC電源アダプターをご使用ください。
 ※充電中の本体の使用はバッテリーの発熱や寿命を縮める要因になる場合があります。

充電方法

【バッテリー残量を確認する】
 バッテリーアイコンをタップして、右下に表示される画面内より確認することができます。

バッテリーアイコンで残量がなくなった場合は、再充電を行ってください。

アプリを開く、選択する
 アイテムを1回タップします。タップしたアイテムが開く、選択されます。

アイテムを移動する
 希望の位置にアイテムをドラッグ(押しながら移動)します。

アクションセンターを表示する
 画面右端からスワイプ(スライド)します。

画面のスクロール
 スワイプ(スライド)します。
 ※アプリが表示されている場合は指でスワイプしてください。

アプリを切り替える
 左端からスワイプします。

アプリを閉じる
 画面の上端から下端までドラッグします。

最近使用したアプリを表示
 画面左端からスワイプインとスワイプアウトを行ないます。アプリが小画面で表示されます。

2つのアプリを並べて表示
 画面の上端から下にスワイプし、中央に分割線が表示されたら右か左に移動し離します。次に表示したいアプリを選んでタップします。

すべてのアプリを表示する
 スタート画面の中央から上にスワイプします。

ズームアウト
 2本の指を近づけて、縮小します。

ズームイン
 2本の指を離して、拡大します。

回転させる
 2本以上の指を置いて回転させます。
 ※アプリによっては、回転がサポートされていない場合があります。

ネットワーク接続

本製品に内蔵されているWi-Fiを使ってネットワーク接続ができます。

①アクションセンターを開いて、ネットワークアイコンをタップします。

②Wi-Fiをオンにして、接続したいネットワークをタップします。

③「[接続]」をタップします。表示されたら「ネットワークセキュリティ (パスワード)」を入力して、「次へ」をタップします。

※WPS、AOSSなどの機能がついた無線LANルーターの場合、無線LANルーター側の操作で簡単に接続できる場合がございます。詳しくはお使いのルーターメーカーへお問い合わせください。



5.トラブルシューティング（故障かなと思ったら、アフターサービスをご依頼になる前に、以下の点をお調べください。）

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">AC電源アダプターはしっかり接続されていますか？差し込みを確認してください。 電池残量がなくなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンにしてみてください。 カメラ右横に白のランプ（起動ランプ）が点灯するまで押し続けてください。
起動に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none">初めて起動する場合や、電源オフの状態から起動するときは、起動に時間がかかる場合があります。
画面がすぐ消える/暗くなる	<ul style="list-style-type: none">電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面がオフ（スリープ）になります。 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を変更したいときは、アクションセンターから「すべての設定」→「システム」→「電源とスリープ」で時間を変更します。 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を長く設定すると、バッテリーの消費が早くなります。
動作が遅くなった/動作が不安定になった	<ul style="list-style-type: none">周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。 本製品の動作が遅くなったり、不安定になった場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する場合があります。 動作が不安定な場合、本製品のデータ保存領域がいっぱいになっている可能性があります。不要なアプリをアンインストールしてください。
本体の向きを変えても画面が回転しない	<ul style="list-style-type: none">画面の自動回転が無効になっている場合はアクションセンターの「回転ロック」を解除してください。 お使いのアプリによっては、画面の回転に対応していない場合もあります。故障ではありません。

6.仕様

CPU	インテル® Celeronプロセッサ N4120
GPU	インテル® UHD Graphics 600
メモリ	4GB
ストレージ	64GB
OS	Windows 10 Pro
ディスプレイ	10.1インチ IPS LCD 液晶パネル
画面解像度	1920 x 1200
無線LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 LE
端子/スロット	USB Type-A端子・USB Type-C端子・microHDMI・3.5mmヘッドフォン出力端子
カメラ	前面カメラ：200万画素　背面カメラ：500万画素
センサー	Gセンサー
スピーカー	内蔵 x2
マイク	内蔵
対応メディア	microSDメモリーカード
電源	AC電源アダプター 12V/2A
バッテリー	内蔵型リチウム電池 <p>充電時間:約3時間（電源オフ/ACアダプター充電）</p> <p>最大動作時間：約10時間</p> <p>※使用状況や環境により変化する場合があります。</p>
消費電力	6.0W（通常）
使用環境	温度：5～40℃・湿度：最大80%(結露なきこと)
外形寸法	251.9×173.1×18.2mm(本体+キーボード)突起部含む
質量	約1260g（本体674g+キーボード586g）

7.安全上のご注意（ご使用になる前に必ずお読みください。）

次の警告表示は、注意事項を守っていただけない場合におこりうる事故の程度を表しています。

障害や事故の発生を防止する禁止事項は、次のマークで表しています。

 ！ 指示する行為を強制することを表します。

 ／ 行為の禁止を表します。

 ！ 特定場所に触れることで障害を負う可能性を示します。

 ！ 外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。

 ！ 分解することで感電などの障害を負う可能性を示します。

 ！ 電源コードのプラグを抜くように指示するものです。

保守と管理

本製品のパフォーマンスを最適に保つ更新プログラムは、利用可能になると自動的にインストールされます。「すべての設定」>「更新とセキュリティ」から手動でチェックや更新をすることができます。

◆Windows Update

更新プログラムをチェックすることができます。チェックボックスにチェックを入れたプログラムを「インストール」ボタンでインストールできます。また、「更新の履歴」を表示することもできます。

◆バックアップ

別のドライブに保存するバックアップ機能をオンすることができます。

◆回復

「このPCを初期状態に戻す」、「その他の回復オプション」、「PCの起動をカスタマイズする」などを実行します。

※本製品のパフォーマンスを最適に保つため、Windows Updateを使用し、OSは出来る限り最新のバージョンにアップグレードをすることをおすすめいたします。本製品のOSは出荷当時の最新のバージョンをインストールしておりますが、OSのバージョンアップの都合により本書記載の内容と異なる場合があります。ご了承ください。

タッチパネルが意図したように動作しない	<ul style="list-style-type: none">タッチパネルの正しい使いかたを確認してください。（「3.基本操作」を参照） タッチパネルにタッチしている時間、位置、操作する早さなど、いろいろ試してみてください。 タッチパネルが動作しない場合、一度電源をオフにしてから、再度電源を入れてください。
日付、時計がリセットされている	<ul style="list-style-type: none">内蔵充電池が極端に消耗すると、日付、時計がリセットされることがあります。内蔵充電池を充電し、「時刻と言語」から日付、時計を再度設定してください。
microSDメモリーカードが読み込まれない	<ul style="list-style-type: none">microSDメモリーカードは正しくセットされていますか？先の細い棒状のものを使って抜き差しすると確実にセットしやすくなります。 microSDメモリーカードのフォーマットなどが非対応のものでないか確認してください。
ファイルの再生が始まらない	<ul style="list-style-type: none">メディア（microSDメモリーカードなど）が正しくセットされているか確認してください。 本製品では再生できない種類のメディア、ファイルの可能性があります。種類を確認してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">タスクバーよりスピーカーアイコンをタップして音量を確認してください。ミュート（消音）になっている場合は解除します。 対応していない動画を再生した場合、映像のみ表示されて音声がでない場合があります。
選択した言語で表示されないアプリがある	<ul style="list-style-type: none">アプリによっては、言語設定で選択された言語に対応しておらず、異なる言語で表示される場合があります。
Wi-Fiネットワークに接続できない	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fiがオフの場合はアクションセンターのネットワークからWi-Fiをタップして「オン」にします。 通信機器間に電波をさえさえる障害物がないか、距離が離れすぎないか確認してください。

8.保証

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作/再生など行えない場合があります。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。
※Windows OS（アプリ等含む）に関してはサポート対象外になります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Intel、Intel logo、Intel Inside logo、Intel Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。
※コンテンツによってはダウンロードできないものがあります。
※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作/再生など行えない場合があります。
※microSDメモリーカードは別売りとなります。
※その他、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について
以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
○明るさにむらが生じる場合があります。
○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

修理をご依頼の際は

アフターサービスについてご不明な場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。

・お問い合わせいただく前に、本取扱説明書の「5.トラブルシューティング」をよくお読みください。
・取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合はヘルプデスク ※別紙までお問い合わせください。

異常や故障したとき

 ！警告
 ！注意
 ！重要
○煙や臭いがある場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。
○内部に水や異物が入ってしまった場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。
○本体を落としたり、破損した場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。

 ！警告
 ！注意
 ！重要
ご使用になるとき

 ！警告
○本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中・海洋、水辺での使用は特にご注意ください。

 ！注意
○濡れた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
○本製品から異音が出た際は使用を中止してください。聴力に悪い影響を与えるおそれや、本製品の故障の原因となるおそれがあります。

 ／
○音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間聴けて音声を聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
○ご使用になるとき本製品やコードを傷けたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災や感電などの原因になります。重い物などが置かれて落下した場合、ケガの原因となります。

 ！重要
○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入り、端子部に接触した場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

 ！重要
○静電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。本製品の故障や感電、火災が発生するおそれがあります。静電気防止マットなどを使用して静電気の発生を防ぐ措置をとるか、静電気の発生しやすい場所への設置を避けてください。

 ！重要
○修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や調整、修理はヘルプデスクにご依頼ください。

 ！重要
○雷が鳴りだしたら、本製品には一切触れないでください。感電の原因となります。

ディスプレイについて

 ！警告
 ！重要

 ！重要
○ディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

○タッチパネルの表面を強く押ししたり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったものご操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。

 ！注意
○ディスプレイの表面にある、強化ガラスパネルを無理にはがしたり傷つけたりしないでください。ディスプレイが破損したときに破片が飛散し、けがの原因となることがあります。
○爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指など、けがの原因となることがあります。

 ！重要
○健康のために、以下のことを守ってください。体調に悪影響を及ぼす原因となることがあります。
・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分～15分の休憩を取り、目を休めてください。
・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。（操作場所の明るさの目安:500ルクス）
・画面からある程度の距離をとって使用してください。
・明暗の差の大きい所では使用しないでください。
・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
・本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。
・お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用する前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。

USBケーブルについて

 ！重要
○USBケーブルは誤った使い方をしないでください。以下は火災や感電の原因となります。
・ケーブルを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
・ケーブルを結んだり、束ねたりしないでください。
・ケーブルの上に重い物をのせないでください。

 ！重要
○USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
○USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
○端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。
○お手入れのときや長期間使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。火災や感電の原因となります。
○端子がうまく差し込みできないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。

○USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となります。
○USBケーブルを接続して本機をご利用になる場合は、端子部に負荷をかけないよう注意してください。

保管されるとき

 ！警告
 ！重要

 ！重要
○温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
○高温多湿の環境や、油煙、ホコリの多い場所に置かないでください。本製品の故障や、感電や火の発生するおそれがあります。
○換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり、本製品の变形や故障、火災の発生するおそれがあります。
・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所に入れたまましないでください。
・テールクローズやカーテンなどを掛けたりしないでください。
・じゅうたんやふんの上に置かないでください。

8.使用上のご注意（ご使用になる前に必ずお読みください。）

電波法に基づく適合証明について

○本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
○本製品に内蔵の無線LANモジュールを分解、改造したりしないでください。法律により罰せられることがあります。
○技術基準適合証明は、本製品背面のシールの記載でご確認ください。

電波干渉に関するご注意

○本製品の使用する周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。
○本製品の使用前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
○「ワン・本製品と上記に該当する他の無線局との間に電波干渉が発生した場合」には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、すぐに本体の電源をオフにし、接続を解除してください。

 ！重要
○コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、すぐに本体の電源をオフにし、接続を解除してください。

本体の取り扱いについて

 ！重要
○自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。

 ！重要
○心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。心臓に影響を及ぼす原因となります。
○本体を金属などでこすり付けたり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。

 ！重要
○皮膚に異状が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などの原因となります。
○本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。
○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。
○磁気カードなどは本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

 ！重要
○引っ越しなどで遠くへ運ぶ場合は、傷つかないように本体の外装箱などをご使用ください。
○殺虫剤や燻殺性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
○長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
○普段使用しない時は、必ず電源をオフにしておいてください。
○長時間使用しない場合は、機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源をオンにして使用してください。

充電池について

 ！重要
○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。
○充電を行う際は、必ず本製品付属のAC電源アダプターを使用するか、USBケーブルでパソコンと接続して充電してください。それ以外の方法や、別のAC電源アダプターなどをご使用になると、内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。

 ！重要
○本製品を車の空調吹き出し口などの温度、湿度が特に高い場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。特に夏の車内は非常に高温になる場合がありますのでご注意ください。充電池の液漏れ、発熱、破裂、感電、故障の原因となります。また本体の变形や故障の原因にもなります。
○充電池が液漏れしたり、変色、変形その他の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
○充電池の充電が所定充電時間を超過ても完了しない場合は、充電を中止してください。本製品を乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。以上は、充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。大ケガや火災の原因になります。
○充電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、すぐに大量の水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。
○万一、製品が異常に熱くなる、異音や煙りが出た場合や、機器の内部に異物や水などが入ってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。使用を中止しないでください。火災や感電の原因となります。使用中止後、ヘルプデスクにお問い合わせください。
○湿気、ほこり、振動の多い場所や、テレビ、ラジオの近くに近くは充電を行わないでください。故障の原因となります。

AC電源アダプターについて

 ！重要
○AC電源アダプターは誤った使い方をしないでください。以下は火災や感電の原因となります。
・コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
・AC電源アダプターにコードを巻きつけたり、結んだり、束ねたりしないでください。
・コードの上に重い物をのせないでください。
・使用中や充電中に雷が鳴り出したら、AC電源アダプターに触れないでください。火災や感電の原因となります。
○コンセントにつながれた状態で端子をショートさせないでください。火災や感電の原因となります。
○コンセントにAC電源アダプターを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
○電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
○AC電源アダプターをコンセントから抜くときは、コードを無理に引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
○お手入れのときや長期間使用しないときは、AC電源アダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
○水などの液体が入った場合は、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
○タコ足配線をしないでください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

 ！重要
○AC電源アダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災や感電の原因となります。
○AC電源アダプターをコンセントから抜く前に、必ず本体の電源をオフにしてください。
○電源プラグに付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。そのままだとほこりと、火災・感電の原因となります。
○電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。
○AC電源アダプターを接続して本機をご利用になる場合は、端子部に負荷をかけないように注意してください。
○本電源アダプターは、本製品専用です。付属のアダプター以外の電源は使用しないでください。

9.お取り扱いについて

○結露は本製品を傷めます。以下の状況などでよく生じます。
・本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した時。
・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用した時。
・夏季に、冷房のきいた部屋、車内などで急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時。
・湯気が立ちこめるなど、湿気の高い部屋で使用した時。
※結露が生じそうな場合は、本製品をすぐにご使用にならないでください。
○結露が生じた状態で本製品を使用すると、本体を傷めることがあります。本製品のAC電源アダプターをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくとき本製品が温まるので、2〜3時間程度で水滴をとります。または、コンセントに接続しておくこと結露が生じにくくなります。

日本国内専用

○本製品を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧等が異なりますので使用することができません。